


Bytt ut batteriet

Trinn 1. Fjern displayet ved å bruke et smalt verktøy i hullet nederst og vinkle oppover.

Trinn 2. Bruk samme verktøy for å fjerne batteriet forsiktig. I tilfelle batterilekkasje, bruk vernehansker og plasser batteriet i en lekkasjesikker beholder før avhending.

Trinn 3. Sett inn det nye batteriet (CR1616) i henhold til merkingen på platen.

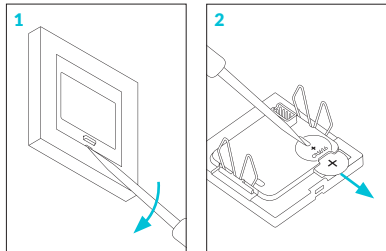

Nettspenning
230 V AC~ / 50 Hz

Last
16 A, 2P, $\cos(\varphi) = 1$

IP-grad
IP20

Kabelverrsnitt
< 10 A: 1,5 mm²
≥ 10 A: 2,5 mm²
0,2 opp til 2x2,5 mm²

Omgivelsestemperatur
-10 til +35 °C

Termostat
5–40 °C

Regulator
0–100 % PWM

- Ikke plasser termostaten der den kan bli utsatt for trekk, direkte sollys eller andre varmekilder.
- Gulvføleren skal legges i rør for enkel service og plasseres sentrert mellom to varmekabler og minst 30 cm fra veggen. Følerkabelen kan forlenges opptil 100 m.

Kurssikring
Maks. 16 A

Standby-effekt
Po: N/A, Psm: 0,30 W,
Pnsm: 0,30 W, Pidle: N/A

Beregnet batteritid
10 års gangreserve
(1xCR1616)

Radio
2,4 GHz mesh
Bluetooth®
<10 dBm

Radiorekkevidde
Ca. 10 m innendørs.
Plejds meshteknikk for-
lenger rekkevidden ved at
alle enheter kommuniserer
via hverandre.

RISIKO FOR SKADE PÅ PERSON ELLER EIENDOM

Kan kun installeres av en registrert installasjons-
virksomhet. Nasjonale lover og regler skal følges.

Oppfylte standarder

Plejd AB erklærer at TRM-01 er i
overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

Samsvarserklæringen i fulltekst og tredjepartslisenser
er tilgjengelig på følgende internettadresse:
plejd.com/compliance

Plejd AB, Krokslätts Fabriker 27A
431 37 Mölndal, Sverige



Viktig informasjon

Ikke bruk produktet hvis det har synlige
tegn på skade.




Avfallshåndtering og gjenvinning

Dette elektriske produktet skal ikke kastes
sammen med annet husholdningsavfall. Kontakt
ditt lokale resirkuleringssenter for veiledning
om avhending av elektrisk og elektronisk utstyr.




TRM-01 INSTALLASJONSMANUAL

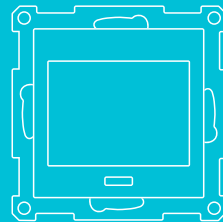

Du finner mer informasjon
i Plejd-appen og på plejd.no


Bryt strømmen før installasjon av TRM-01.

Trinn 1. Trekk av displayet fra termostaten.

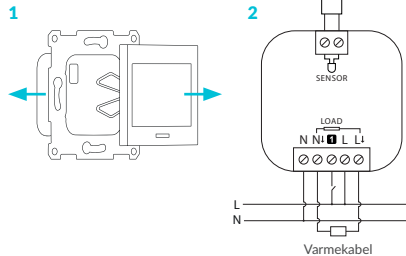

Trinn 2. Koble til termostaten i henhold til koblingsskjemaet. Styringsinnngang 1 kan brukes som 230 V-inngang for trådløs styring av andre produkter fra Plejd.

Trinn 2. Koble til termostaten i henhold til koblingsskjemaet. Styringsinngang 1 kan brukes som 230 V-inngang for trådløs styring av andre produkter fra Plejd.

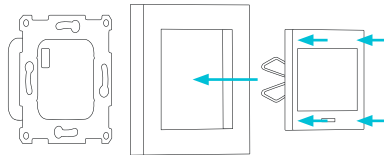

Følg instruksjonene i appen

Last ned Plejd-appen fra App Store eller Google Play. Bruk appen til å fullføre installasjonen. Dette krever internett-forbindelse og Bluetooth®.

Overføring av Plejd-systemet

Når du er ferdig med installasjonen finner du anleggskoden i appen. Skriv koden på medfølgende klistrelapp . Sett klistrelappen i kundens sikringsskap og overlever deretter velkomstfolderen **HEI!** til kunden.

Denne reguleringsenheten har følgende reguleringsfunksjoner:
TW (0/0/f3/f4/0/f6/0/f8)

[illegible]